



Push ONE

Guide de programmation

MT02-0101-xxx010_v1.3_08032024

SÉCURITÉ

▲ AVERTISSEMENT : Des instructions de sécurité importantes doivent être lues avant l'installation et l'utilisation.

Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves et annuler la responsabilité et la garantie du fabricant. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre les instructions ci-jointes.

Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure.

- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité, à des environnements humides ou à des températures extrêmes.
- Les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, ne doivent pas être autorisées à utiliser ce produit.
- L'utilisation ou la modification en dehors du champ d'application de ce manuel d'instructions annulera la garantie.
- L'installation et la programmation doivent être effectuées par un installateur qualifié.
- Suivre les instructions d'installation.
- A utiliser avec des dispositifs d'ombrage motorisés.
- Contrôler fréquemment le fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser si une réparation ou un réglage est nécessaire.
- Ne pas s'approcher de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Remplacer la batterie par une batterie du type spécifié.



Avertissement : contient une pile de type pièce de monnaie
Pile: CR2430 | 3VDC

- Retirer et recycler immédiatement les piles usagées ou les mettre au rebut conformément aux réglementations locales et les tenir hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.
- Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas décharger de force, recharger, démonter, chauffer au-delà de la température nominale spécifiée par le fabricant ou incinérer. Vous risqueriez de vous blesser en raison d'un dégagement, d'une fuite ou d'une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Veillez à ce que les piles soient installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes, des marques ou des types de piles différents, tels que les piles alcalines, les piles au carbone-zinc ou les piles rechargeables.
- Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- Fermez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.

▲ WARNING

- **DANGER D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton plate.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile bouton plate avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en aussi peu que 2 heures.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- Consultez immédiatement un professionnel de la santé si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



DÉCLARATION FCC & ISED

FCC ID : 2AGGZ003B9ACA50
IC : 21769-003B9ACA50

Plage de température de fonctionnement : -10°C à +50°C Caractéristiques techniques : 3VDC, 15mA

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) CNR exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

GESTION DE LA BATTERIE

MOTEURS DE BATTERIE : Évitez de décharger complètement la batterie pendant de longues périodes, rechargez-la dès qu'elle est déchargée.

NOTES SUR LA CHARGE Chargez votre moteur pendant 6 à 8 heures, selon le modèle de moteur, conformément aux instructions du moteur.

▲ Remarque : pendant le fonctionnement, si la batterie est faible, le moteur émet 10 bips pour indiquer à l'utilisateur qu'il a besoin d'être rechargé.

COMMENT CHARGER LA BATTERIE SANS FIL LI-ION ZERO



ÉTAPE 1.

Turner le couvercle pour exposer la tête du moteur.

ÉTAPE 2.

Trouvez la source d'alimentation la plus proche et branchez le chargeur (utilisez une rallonge si nécessaire).

ÉTAPE 3.

Branchez l'extrémité du micro USB dans le moteur.

ÉTAPE 4.

Débranchez et remettez le capuchon pour cacher la tête du moteur.

MEILLEURES PRATIQUES ET CONSEILS POUR L'INSTALLATEUR

MODE VEILLE
S'il est préprogrammé : avant d'expédier le moteur, assurez-vous qu'il est mis en mode veille afin qu'il ne s'active pas pendant le transport.

VERROUILLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE Pour éviter que les utilisateurs ne modifient accidentellement la limite, assurez-vous que la télécommande est verrouillée lors de la dernière étape de la programmation.

ZONE/GROUPES Demandez au client, la veille, de réfléchir à la manière dont les stores seront répartis sur la télécommande. Cela peut éviter un appel supplémentaire.



RÉGLER LE TISSU
Faites monter et descendre le tissu plusieurs fois pour vous assurer qu'il s'est stabilisé dans une certaine mesure et réajustez les limites si nécessaire.

CHARGE 100%
Pour les moteurs à batterie, assurez-vous que le moteur est complètement chargé conformément aux instructions.

TÉLÉCOMMANDE DE L'INSTALLATEUR Utilisez une télécommande de recharge pour programmer individuellement chaque store. Utilisez ensuite cette télécommande pour regrouper les pièces en fonction des besoins de l'utilisateur. Si vous revenez plus tard pour effectuer l'entretien de l'installation, cette même télécommande peut être utilisée pour vérifier les stores individuels.

GAMME DE PRODUITS ET EMPLACEMENTS P1




Le guide de programmation Quick Start est universel pour tous les moteurs Automate, y compris :

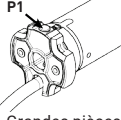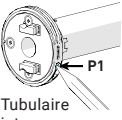

Tubulaire interne

Grandes pièces tubulaires

0,6 Levée de la corde

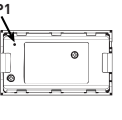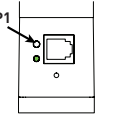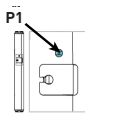


0,8 Levée de la corde

Rideau


Moteur d'inclinaison

MONTAGE MURAL

Utilisez les fixations et les ancrages fournis pour fixer la base au mur.

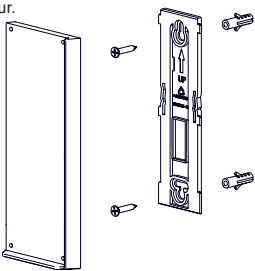

APERÇU DU BOUTON

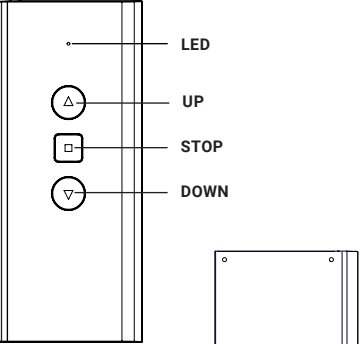

LED


UP

STOP

DOWN


RÉGLAGE (P2)

VERROUILLAGE

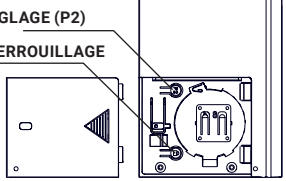


REPLACER LA BATTERIE

ÉTAPE 1.
Utilisez un outil (tel qu'une broche pour carte SIM, un mini-tournevis, etc.) pour appuyer sur le bouton de déverrouillage du couvercle de la batterie et faites glisser simultanément le couvercle de la batterie dans la direction indiquée.

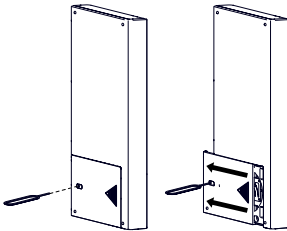

L'ÉTAPE 2.
Installer la pile CR2430 avec le côté positif (+) vers le haut.




BATTERIE
ONGLET ISOLATION


Note : Au démarrage, retirer la languette d'isolation de la batterie.



3V (CR2430)



L'ÉTAPE 3.
Glissez vers le haut pour verrouiller le couvercle du logement de la batterie



INSTALLATEUR

Cet assistant de configuration ne doit être utilisé que pour les moteurs nouvellement installés ou réinitialisés en usine. Les étapes individuelles peuvent ne pas fonctionner si vous n'avez pas suivi la configuration depuis le début.

INSTALLATEUR

SUR LA TÉLÉCOMMANDE

ÉTAPE 1.

Assurez-vous que la télécommande est sous tension.

ÉTAPE 2.

* Moteur tubulaire interne illustré.
Reportez-vous à la section "Emplacements P1" pour les appareils spécifiques.

Appuyez sur le bouton P1 du moteur pendant 2 secondes jusqu'à ce que le moteur réponde comme suit.

MOTOR RESPONSE

Dans les 4 secondes qui suivent, maintenez le bouton d'arrêt de la télécommande pendant 3 secondes.

Le moteur répondra par un Jog et un Beep.

MOTOR RESPONSE

VÉRIFIER LA DIRECTION

ÉTAPE 3.

Appuyez sur le haut ou le bas pour vérifier la direction du moteur.
Si c'est le cas, passez à l'étape 5.

CHANGER DE DIRECTION

ÉTAPE 4.

Si la direction de l'ombrage doit être inversée, appuyez et maintenez les flèches UP & DOWN ensemble pendant 5 secondes jusqu'à ce que le moteur se déplace par à-coups.

MOTOR RESPONSE

L'inversion du sens du moteur à l'aide de cette méthode n'est possible que lors de la configuration initiale.

FIXER LA LIMITE SUPÉRIEURE

ÉTAPE 5.

Déplacez le store jusqu'à la limite supérieure souhaitée en appuyant plusieurs fois sur la flèche vers le haut. Appuyez ensuite simultanément sur les touches haut et stop pendant 5 secondes pour enregistrer la limite.

Tapez plusieurs fois sur la flèche ou maintenez-la enfoncée si nécessaire ; appuyez sur la flèche pour arrêter.

MOTOR RESPONSE

FIXER LA LIMITE INFÉRIEURE

ÉTAPE 6.

Déplacez l'abat-jour jusqu'à la limite inférieure souhaitée en appuyant plusieurs fois sur la flèche vers le bas. Ensuite, appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons d'arrêt pendant 5 secondes pour enregistrer la limite.

Tapez plusieurs fois sur la flèche ou maintenez-la enfoncée si nécessaire ; appuyez sur la flèche pour arrêter.

MOTOR RESPONSE

PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION DU MOTEUR

RÉINITIALISATION D'USINE

Pour réinitialiser tous les paramètres du moteur, appuyez sur le bouton P1 et maintenez-le enfoncé pendant 14 secondes, vous devriez voir 4 jogs indépendants suivis de 4 bips à la fin.

(Tubulaire interne illustré ci-dessus. Se référer à "P1 Locations" pour les appareils spécifiques).

MOTOR RESPONSE

SAUVEGARDEZ VOTRE LIMITE


ÉTAPE 7.

▲ Répétez les étapes 1 à 6 pour tous les moteurs avant de verrouiller la télécommande.


Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes tout en regardant la DEL, et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il soit fixe.

CONTRÔLER UN ABAT-JOUR

CONTRÔLER L'OMBAGE VERS LE HAUT

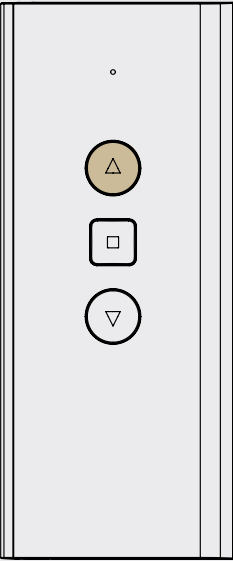


CONTRÔLER L'OMBAGE VERS LE BAS

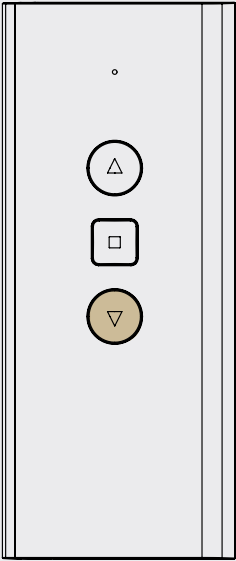

ARRÊT DE L'OMBAGE

Appuyez sur la touche STOP pour arrêter l'ombrage à n'importe quel endroit.

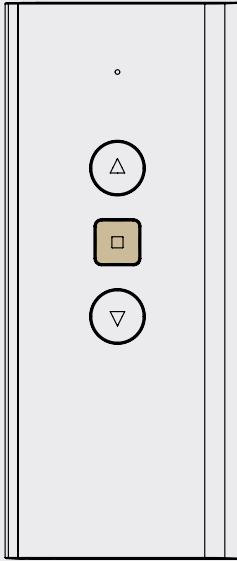

DÉSACTIVER LE RÉGLAGE DE LA LIMITE - BOUTON DE VERROUILLAGE



Remarque : Assurez-vous que la programmation du dispositif d'ombrage pour tous les moteurs est terminée avant de verrouiller la télécommande.

Ce mode est destiné à être utilisé une fois que la programmation du store est terminée. Le mode

utilisateur empêche toute modification accidentelle ou involontaire des limites.


VERROUILLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur le bouton de verrouillage pendant 6 secondes pour verrouiller la télécommande et la LED s'allume en continu.

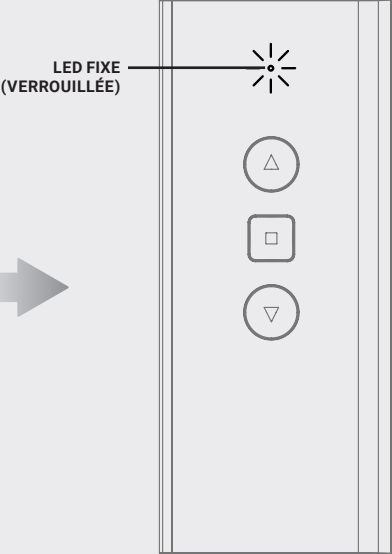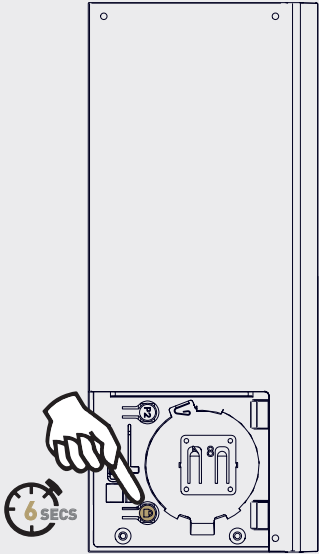


DÉVERROUILLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur le bouton de verrouillage pendant 6 secondes pour déverrouiller la télécommande et la LED clignotera.

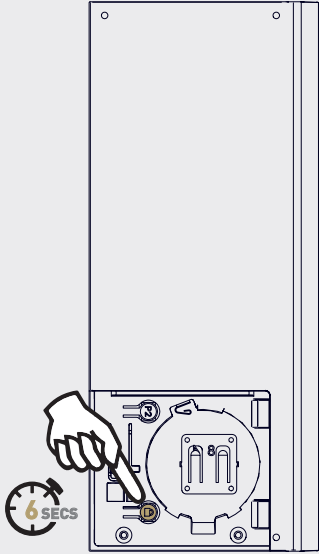


DÉFINIR UNE POSITION FAVORITE


Déplacez le dispositif d'ombrage à la position souhaitée en appuyant sur la touche UP ou DOWN de la télécommande.

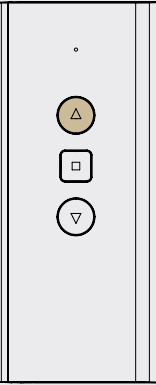

OU

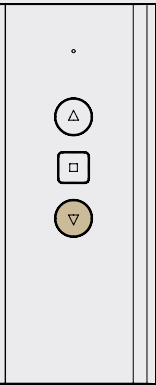


Appuyez sur P2 sur la télécommande.

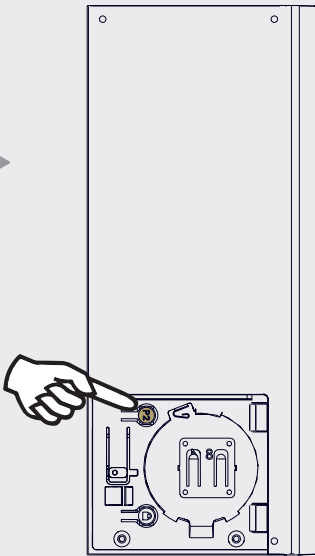

MOTOR RESPONSE




Appuyez sur STOP sur la télécommande.

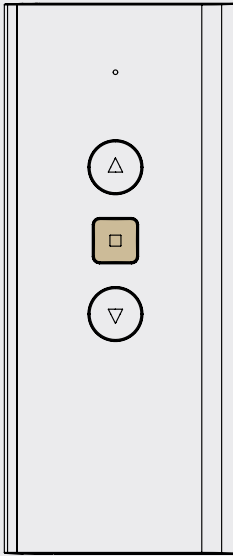

MOTOR RESPONSE (Première fois)



Appuyez à nouveau sur STOP sur la télécommande.

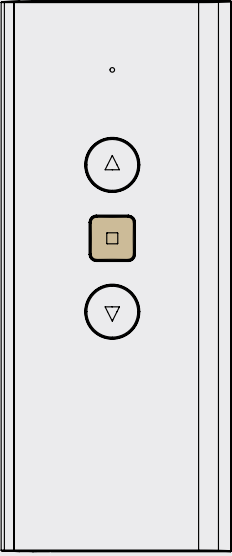


MOTOR RESPONSE (Deuxième fois)



SUPPRIMER LA POSITION FAVORITE


Appuyez sur la touche P2 de la télécommande.

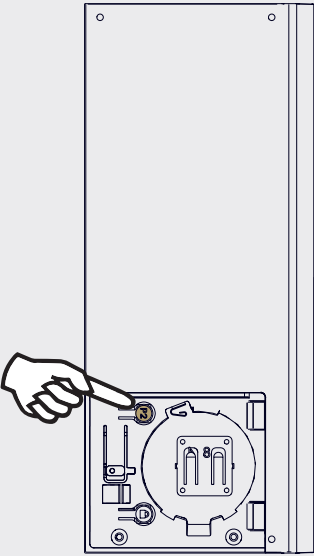

MOTOR RESPONSE




Appuyez sur la touche STOP de la télécommande.

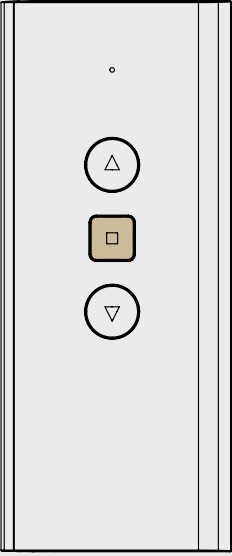

MOTOR RESPONSE



Appuyer sur la touche STOP de la télécommande.

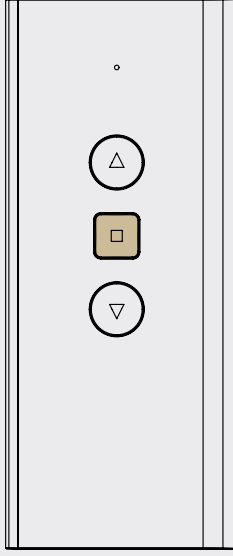

MOTOR RESPONSE

